



Con los tramos ya mecanizados, plantear la posición de los pilares de acuerdo las mediciones realizadas anteriormente.



Realizar los taladros en las marcas realizadas con las plantillas (tapas).

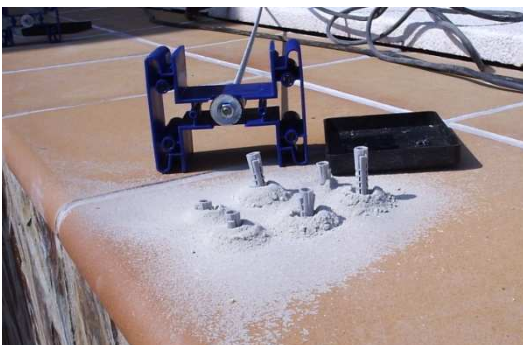

Introducir los tacos suministrados en los taladros realizados, a continuación colocar las tapas y los tornillos para fijar las piezas A-es (azules). Con cuñas o arandelas situadas entre las tapas y las piezas A-es nivelar los pilares

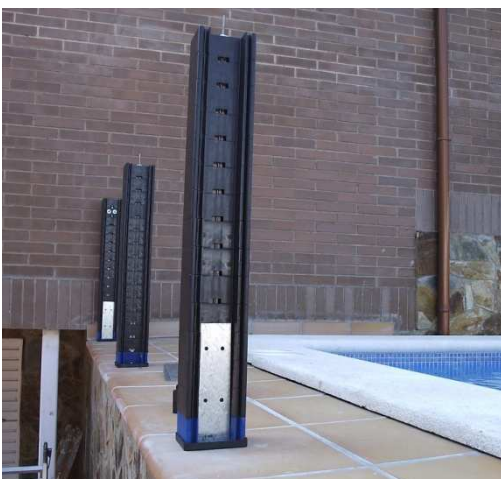

Colocar las cartelas metálicas en la base de los pilares





*En las lamas (D-2)
realizaremos los
orificios para
introducir los tornillos
que fijaran los
embellecedores
(G-0)*



*Aspecto de los
tramos para ser
introducidos entre
los pilares.*



*Colocar los tramos
entre los diferentes
pilares ya
levantados.*



*Colocar los
tramos entre los
diferentes pilares
ya levantados.*





*Colocar las lamas lisas
D-1 para el forrado de
los pilares.
Colocar las tapas
superiores y los
tornillos de las tapas.*



ASPECTO DE LA VALLA TERMINADA

